


Notice de pose CRESCENDO


CONSIGNES DE SECURITE · MONTAGE · INSTRUCTION D'ENTRETIEN

F

VUE D'ENSEMBLE DES COTES (EN MM)

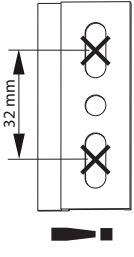

Fixation des barrettes de suspension à l'aide de 2 vis !

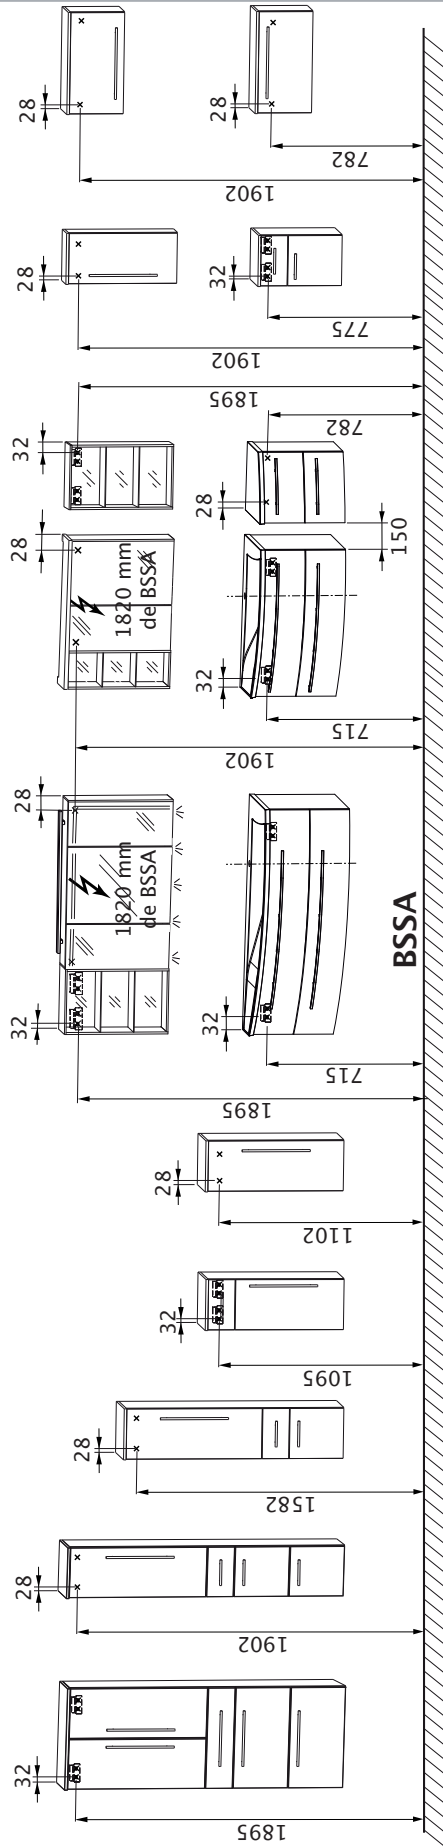

BSSA = bord supérieur du sol achevé

x = position de perçage dans le mur

CONSIGNES DE SECURITE

- Ne confiez le montage qu'à des personnes compétentes
- **Mise en garde: un montage incorrect entraîne des risques!**
- Vérifiez si le mur est approprié pour le montage et si le matériel de fixation disponible est utilisable compte tenu des forces existantes.
- Lisez attentivement l'instruction de montage avant de procéder au baignoire.
- Le matériel de fixation fourni n'est prévu que pour des murs massifs, suffisamment portants.
- **!** Seul du personnel qualifié est autorisé à effectuer la mise en place d'installations électriques selon les normes en vigueur (en R.F.A. DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701):2008-10).
- Les armoires de toilette/panneaux de miroir électrifiés doivent présenter une distance minimum de 60 cm jusqu'à la baignoire/douche.
- Les prescriptions de sécurité et les normes du pays respectif doivent être observées.

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Assurez-vous, lors de la livraison, que l'emballage ne présente pas de dommages extérieurs.
- Vérifiez le nombre de meubles de salle de bain fournis et les kits de quincaillerie correspondants (vis, capuchons, poignées, etc...) avec le bon de livraison et/ou l'étiquette des articles sur l'emballage.
- **Attention:** n'enlevez les capuchons protecteurs des portes de l'armoire de toilette qu'après le montage des portes afin que les bords du miroir ne soient pas endommagés.
- Compensez les différences de niveau par des revêtements muraux, par exemple, carrelage partiel, par des liteaux d'écartement appropriés.
- Renforcez les murs qui ne sont pas suffisamment portants.
- Distances de perçage de BSSA suivant la vue d'ensemble des cotes.
- Montage des meubles avec barrette d'accrochage:
 - Meubles sous-vasque
 - Highboard + sous-meuble avec tiroir
 - Miroir avec tablette intégrée (RG 434B01)
 - Armoire haute (largeur 600 mm)
- Toujours fixer la barrette de suspension à l'aide de 2 vis !
- Observez les différentes hauteurs d'accrochage de l'armoire de toilette et des panneaux de miroir.
- La distance latérale entre les meubles peut être choisie librement.
- Ne pas trop serrer les robinets et le système d'écoulement.
- La liaison entre la vasque et le plan de toilette est réalisée avec de la silicone (nettoyage avec produit incolore et sans solvant).
- Monter un commutateur tactile seulement avec une étagère suspendue (RG 434B01)
- Ne pas poser une armoire à commutateur tactile intégré sur le sol.

OUTILS

- Perceuse/Perceuse sans fil
- Perceuse électrique à percussion Ø 8 mm
- Mèche à bois Ø 4 mm
- Mètre pliant/Mètre à ruban
- Niveau à bulle d'air
- Clé plate, ouverture 10 mm
- Tournevis cruciforme 3,5 mm
- Serre-joints
- Crayon
- Silicone (nettoyage avec produit incolore et sans solvant)

INSTRUCTION D'ENTRETIEN

- **Attention :** ne pas utiliser de produits chimiques, de produits spéciaux pour tâches ou de produits abrasifs corrosifs!
- Pour le nettoyage des meubles, le mieux est d'utiliser un chiffon humide imbibé d'un peu de liquide-vaisselle.
- Veillez à ce que des résidus de gouttes ne restent pas sur le bord inférieur des meubles de salle de bain.
- Nettoyez le miroir avec un chiffon humide ou une peau de chamois.
- Nettoyage aisé du lavabo au moyen de tout produit de nettoyage standard, sans grains.

i CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS

Attention: veuillez à conserver les instructions; elles contiennent des informations relatives à l'installation et au fonctionnement des produits!

ORDRE DU MONTAGE

- i** **Illustrations aux pages 26 à 28**
- 1. Démontez les portes et les tiroirs (ill. A/A1)**
- 2. Monter le bouton du miroir (ill. B)**
- 3. Relier l'ensemble de l'armoire de toilette (Abb. C)**
- 4. Monter les lampes (ill. D/D1/D2)**
 - !** Le courant doit être coupé !
- 5. Monter le commutateur tactile (ill. E)**
(seulement avec une étagère suspendue)
 - !** Le courant doit être coupé !
- 6. Accrocher les meubles**
 - Miroir/armoire de toilette
 - Tablette
 - Highboard
 - Armoire mi-haute
 - Meuble sous-vasque
(milieu meuble sous-vasque = milieu raccordement eau)
 - Vasque
- 7. Aligner les meubles (ill. F/F1/F2)**
- 8. Monter la vasque**
 - Poser la vasque (ill. G1)
 - Etancher la vasque (ill. G2)
- 9. Installer la robinetterie (ill. H)**
 - **Attention :** Utiliser le joint caoutchouc fourni.
 - Ne pas serrer la robinetterie trop fort !
- 10. Fixer le plan vasque avec les vis (ill. I)**
 - **Attention :** Ne pas faire de trou dans le plan vasque !
 - Utiliser les vis fournies.
- 11. Monter la tablette (ill. J)**
- 12. Monter les portes et les tiroirs (ill. K/K1)**
- 13. Aligner les portes et les tiroirs (ill. L/L1/L2/M)**
- 14. Monter les roulettes (ill. N)**
- 15. Monter les poignées de la porte de l'armoire de toilette (ill. O)**
- 16. Ajuster le frein du clapet (ill. P)**
- 17. Ajuster l'amortisseur de porte (ill. Q)**

