
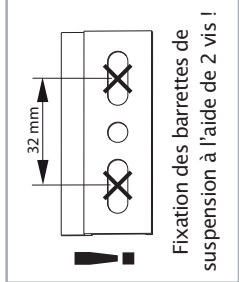
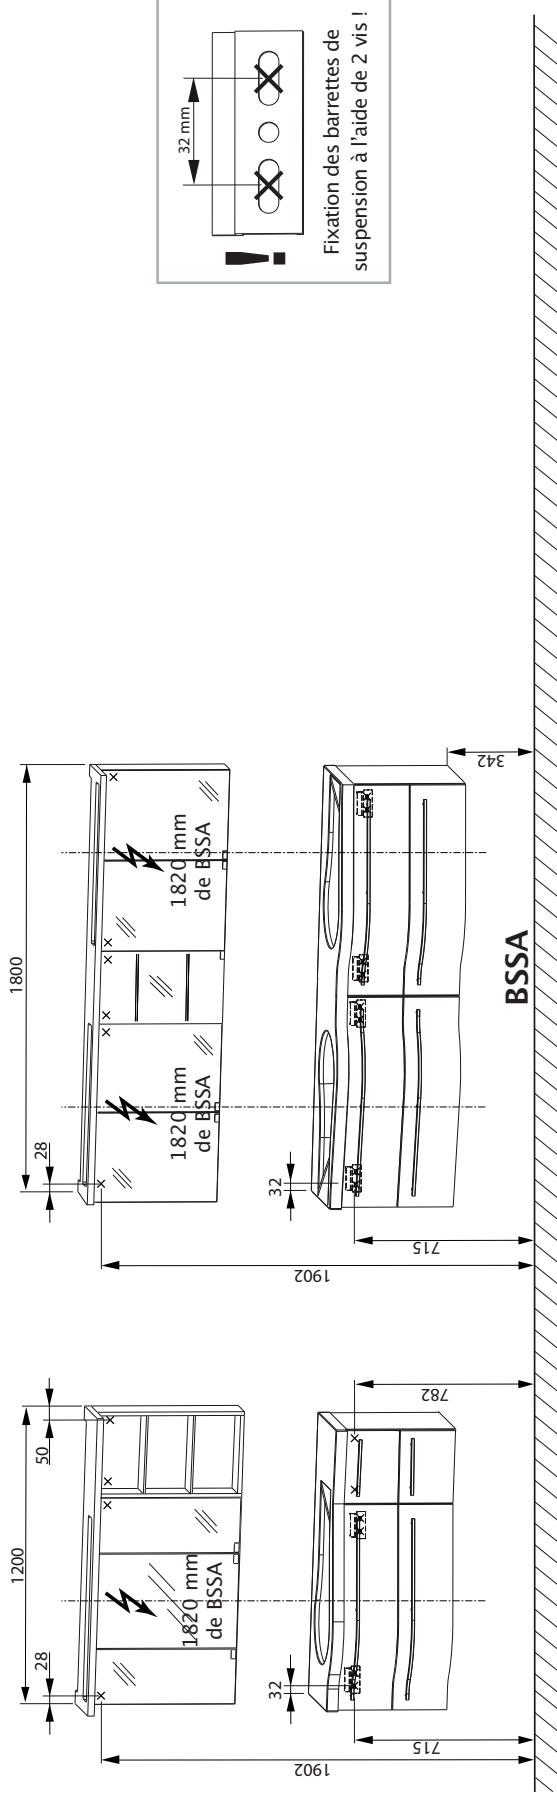


# Notice de pose SWING

CONSIGNES DE SECURITE · MONTAGE · INSTRUCTION D'ENTRETIEN

F

VUE D'ENSEMBLE DES COTES (EN MM)

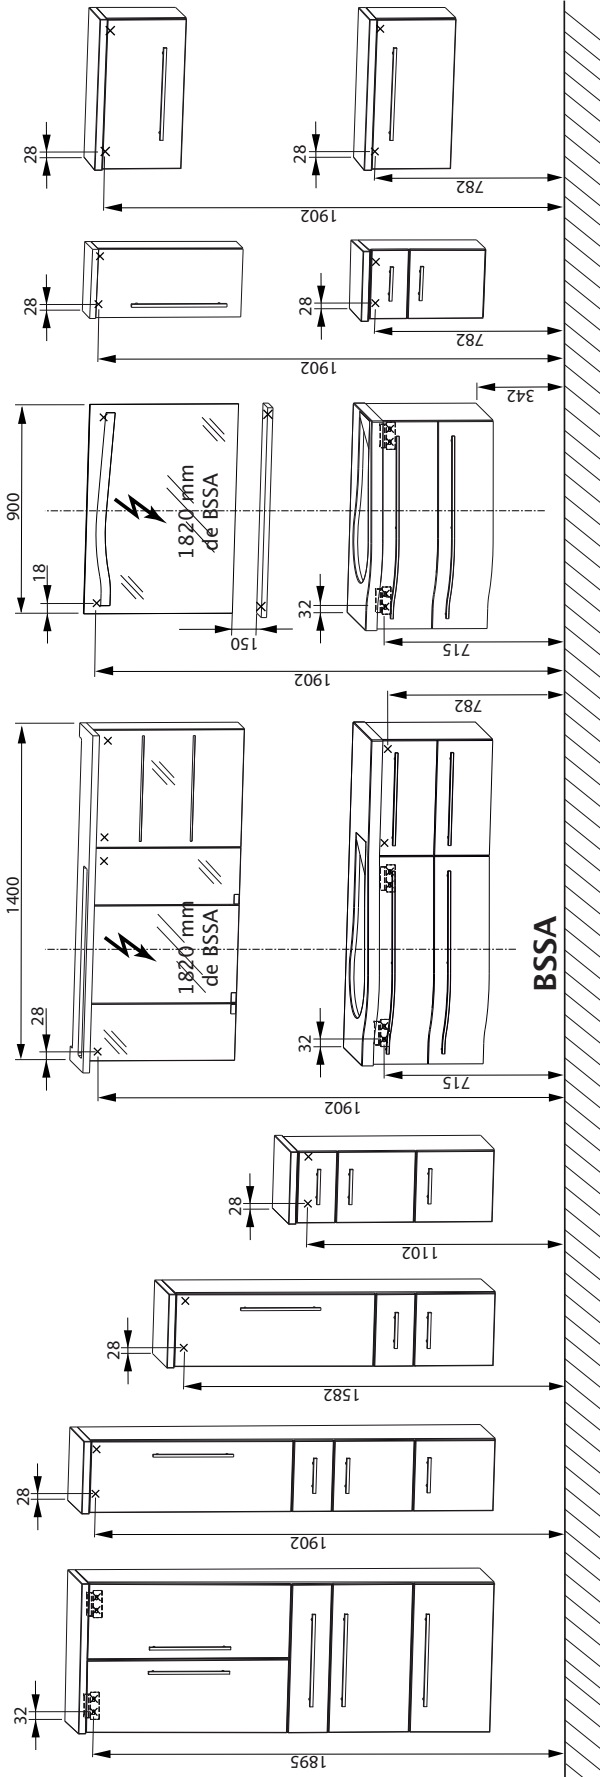

Fixation des barrettes de suspension à l'aide de 2 vis !

x = position de perçage dans le mur

BSSA = bord supérieur du sol achevé

## CONSIGNES DE SECURITE

- Ne confiez le montage qu'à des personnes compétentes
- **Mise en garde: un montage incorrect entraîne des risques!**
- Vérifiez si le mur est approprié pour le montage et si le matériel de fixation disponible est utilisable compte tenu des forces existantes.
- Lisez attentivement l'instruction de montage avant de procéder au baignoire.
- Le matériel de fixation fourni n'est prévu que pour des murs massifs, suffisamment portants.
- ⚠ Seul du personnel qualifié est autorisé à effectuer la mise en place d'installations électriques selon les normes en vigueur ( en R.F.A. DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701):2008-10).
- Les armoires de toilette/panneaux de miroir électrifiés doivent présenter une distance minimum de 60 cm jusqu'à la baignoire/douche.
- Les prescriptions de sécurité et les normes du pays respectif doivent être observées.

## INFORMATIONS IMPORTANTES

- Assurez-vous, lors de la livraison, que l'emballage ne présente pas de dommages extérieurs.
- Vérifiez le nombre de meubles de salle de bain fournis et les kits de quincaillerie correspondants (vis, capuchons, poignées, etc...) avec le bon de livraison et/ou l'étiquette des articles sur l'emballage.
- **Attention:** n'enlevez les capuchons protecteurs des portes de l'armoire de toilette qu'après le montage des portes afin que les bords du miroir ne soient pas endommagés.
- Compensez les différences de niveau par des revêtements muraux, par exemple, carrelage partiel, par des liteaux d'écartement appropriés.
- Renforcez les murs qui ne sont pas suffisamment portants.
- Distances de perçage de BSSA suivant la vue d'ensemble des cotes.
- Sur les étagères ouvertes, l'écart latéral entre le trou et le corps est de 50 mm
- N'utiliser que les vis contenus dans l'emballage.
- Montage des meubles avec barrette d'accrochage:
  - armoire haute (largeur: 600 mm)
  - Armoire de toilette (largeur: 900 mm)
- Toujours fixer la barrette de suspension à l'aide de 2 vis !
- La distance latérale entre les meubles peut être choisie librement.
- Ne pas trop serrer la robinetterie et les dispositifs d'écoulement.

## OUTILS

- Perceuse/Perceuse sans fil
- Perceuse électrique à percussion Ø 8 mm
- Mèche à bois Ø 4 mm, Ø 5 mm
- Mètre pliant/Mètre à ruban
- Niveau à bulle d'air
- Tournevis cruciforme 3,5 mm
- Clé plate, ouverture 10 mm
- Serre-joints
- Crayon
- Silicone (sans solvant)

## INSTRUCTION D'ENTRETIEN

- **Attention :** ne pas utiliser de produits chimiques, de produits spéciaux pour tâches ou de produits abrasifs corrosifs!
- Se servir d'un chiffon doux et humide et de quelques gouttes de produit de nettoyage pour rendre propre le meuble.
- Veillez à ce que des résidus de gouttes ne restent pas sur le bord inférieur des meubles de salle de bain.
- Nettoyez le miroir avec un chiffon humide ou une peau de chamois.
- Nettoyage aisé du lavabo au moyen de tout produit de nettoyage standard, sans grains.

## i CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS

**Attention:** veuillez à conserver les instructions; elles contiennent des informations relatives à l'installation et au fonctionnement des produits!

## ORDRE DU MONTAGE

### i Illustrations de l'annexe

1. **Démonter les portes et tiroirs (illustr. A/A1)**
2. **Accrochez les meubles**
  - Armoire à glace kit 1200/1400/1800 mm
  - Suspendre et aligner l'armoire à glace de 750/900 mm (milieu armoire de toilette = milieu branchement d'eau)
  - Suspendre et aligner l'armoire à glace/rayonnages 300/500 mmRelier l'armoire à glace - kit (**schéma B**)
  - Poser et visser l'entablement
  - Brancher les éclairages (**schéma C/C1**)
  - ⚠ La ligne d'alimentation doit être hors tension!
  - Suspendre et aligner l'armoire à miroir de 900 mm (en option)
  - Brancher les éclairages (**schéma C2**)
  - ⚠ La ligne d'alimentation doit être hors tension!
  - Suspendre le miroir solitaire (en option)
  - Brancher les éclairages (**schéma C3**)
  - ⚠ La ligne d'alimentation doit être hors tension!
  - Suspendre / aligner les éléments meuble pour vasques (milieu élément sous plan de toilette = milieu branchement d'eau)
  - Relier les éléments meubles pour vasques (meubles sous lavabo) (**schéma B**)
  - Armoires hautes, meubles hauts, meubles bas, rayonnages
3. **Alignez les éléments (illustr. D/E/F)**
4. **Monter l'armoire emboîtable (illustr. G)**
5. **Monter le lavabo (illustr. H/H1)**
6. **Vissez le plan de toilette (illustr. I)**

**Attention:** ne pas percer le plan de toilette!
7. **Poser la robinetterie (illustr. J)**
  - **Attention:** Utiliser les joints en caoutchouc.
  - Ne pas serrer trop fortement la robinetterie!
8. **Monter les portes et les tiroirs (illustr. K/K1)**
9. **Alignez les portes (schéma L/L1/L2)**
10. **Adaptez les tiroirs (schéma M)**
11. **Monter les poignées des portes de l'armoire à glace (schéma N)**
12. **Régler le frein à rétention (schéma O)**

## i CHANGER LES ECLAIRAGES

Schémas à la page 28 (illustr. P/P1)

